


## ABTRAGEN

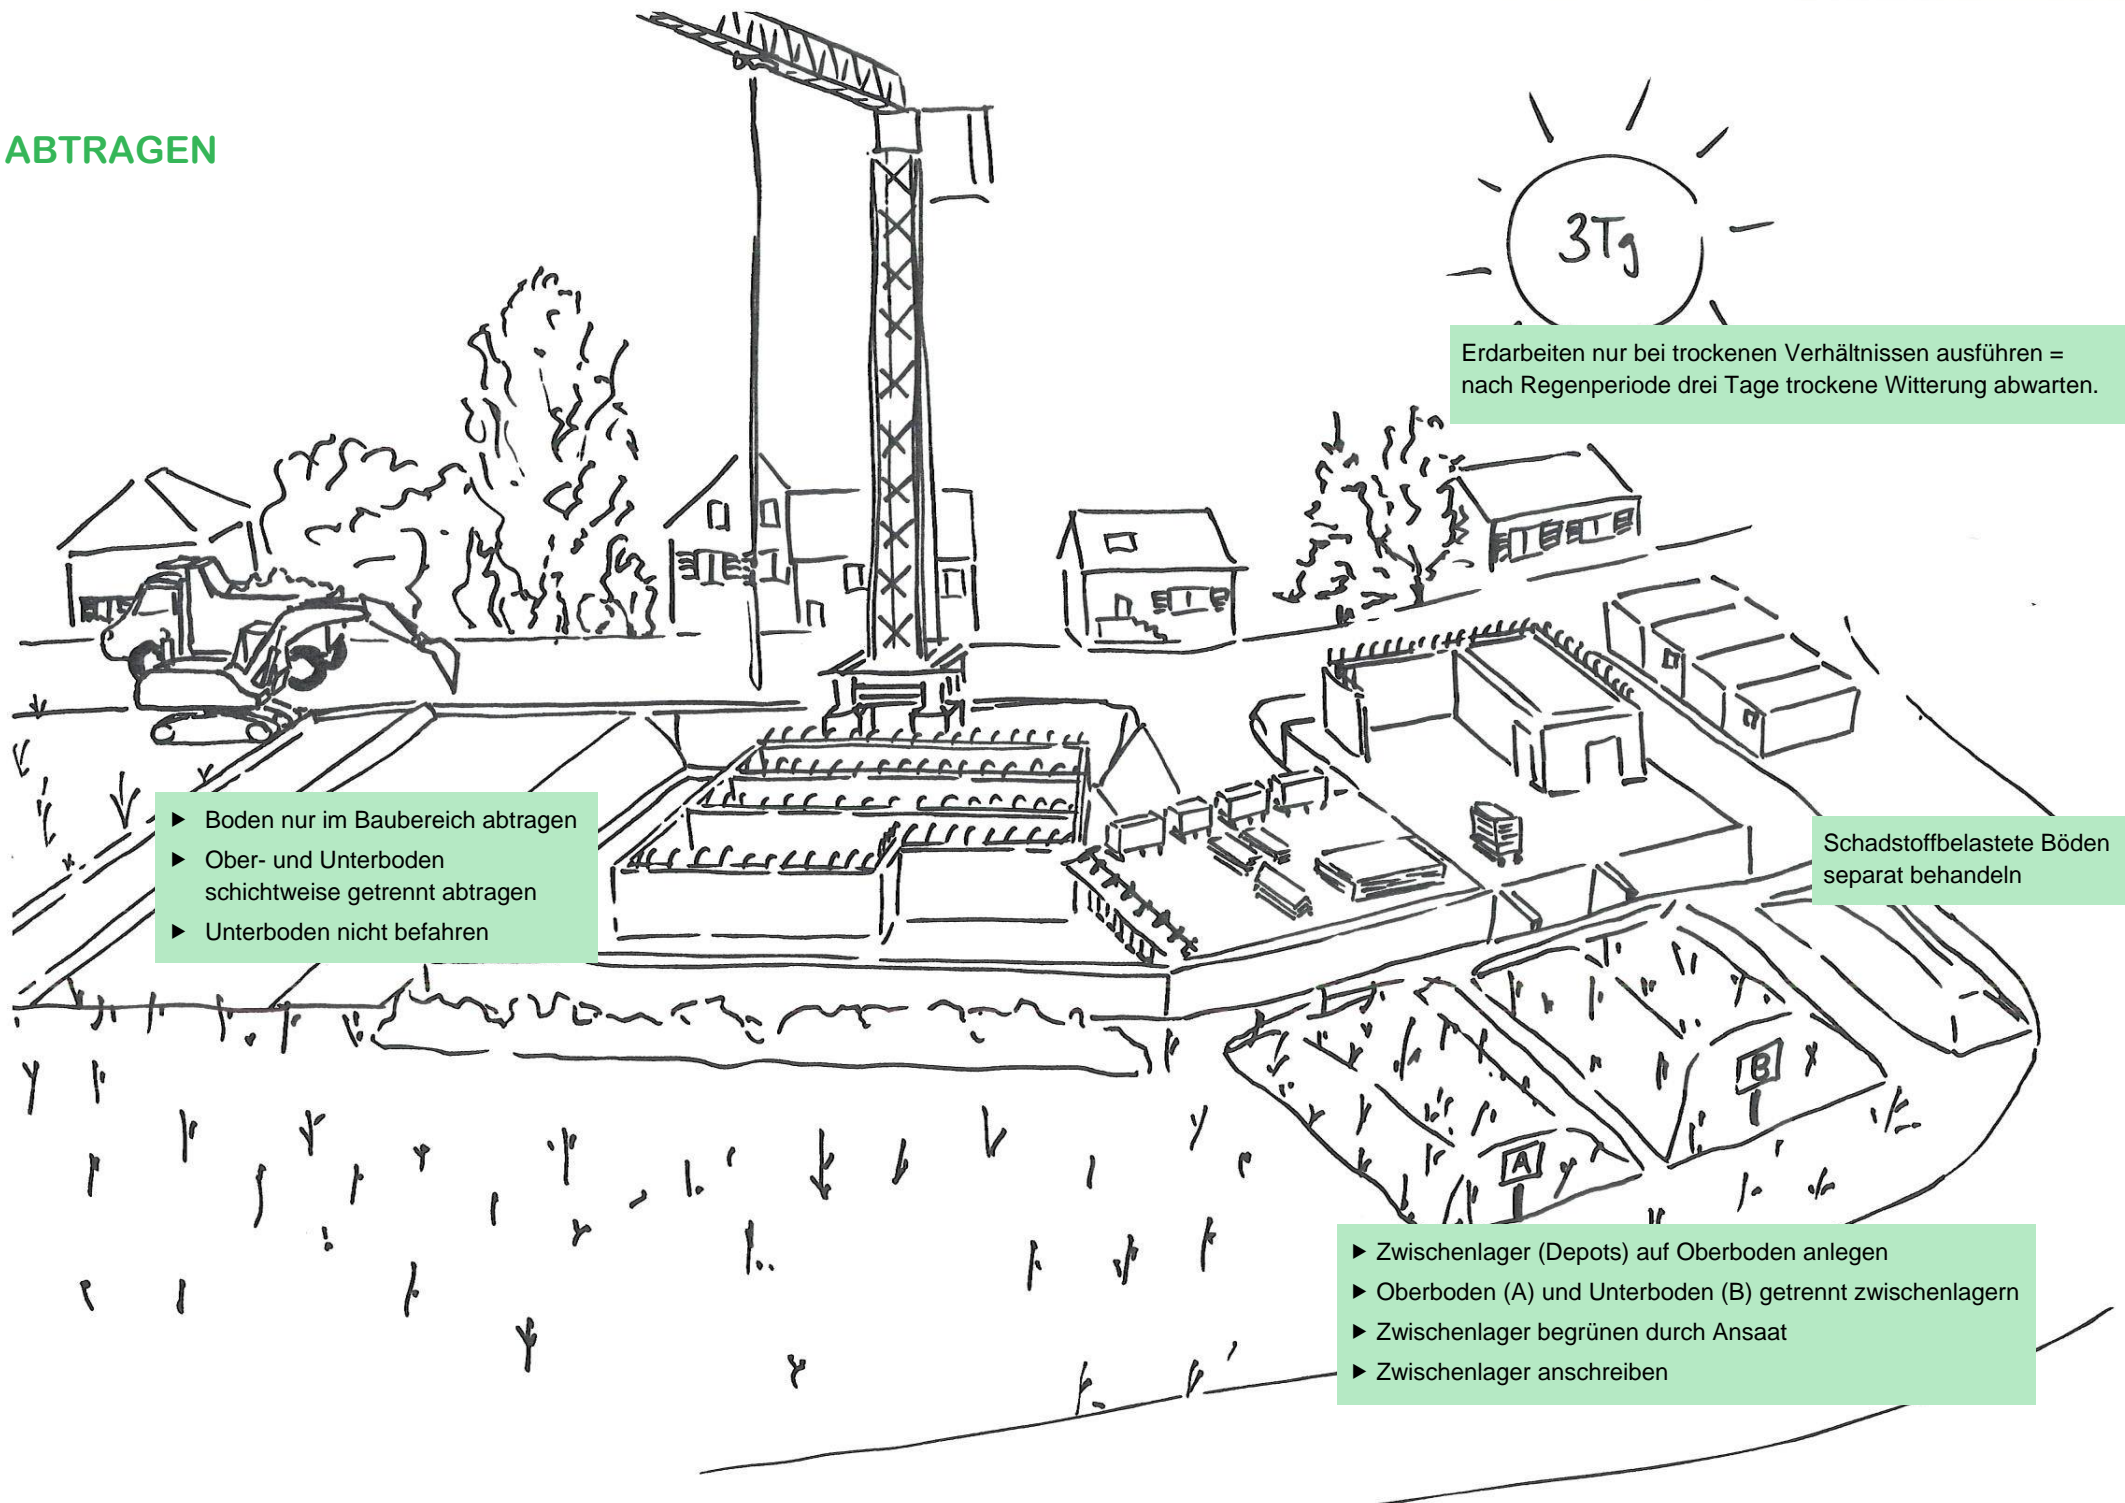

Erdarbeiten nur bei trockenen Verhältnissen ausführen = nach Regenperiode drei Tage trockene Witterung abwarten.

- ▶ Boden nur im Baubereich abtragen
- ▶ Ober- und Unterboden schichtweise getrennt abtragen
- ▶ Unterboden nicht befahren

Schadstoffbelastete Böden separat behandeln

- ▶ Zwischenlager (Depots) auf Oberboden anlegen
- ▶ Oberboden (A) und Unterboden (B) getrennt zwischenlagern
- ▶ Zwischenlager begrünen durch Ansaat
- ▶ Zwischenlager anschreiben